




Schultaschenrechner CASIO FX-7400G PLUS

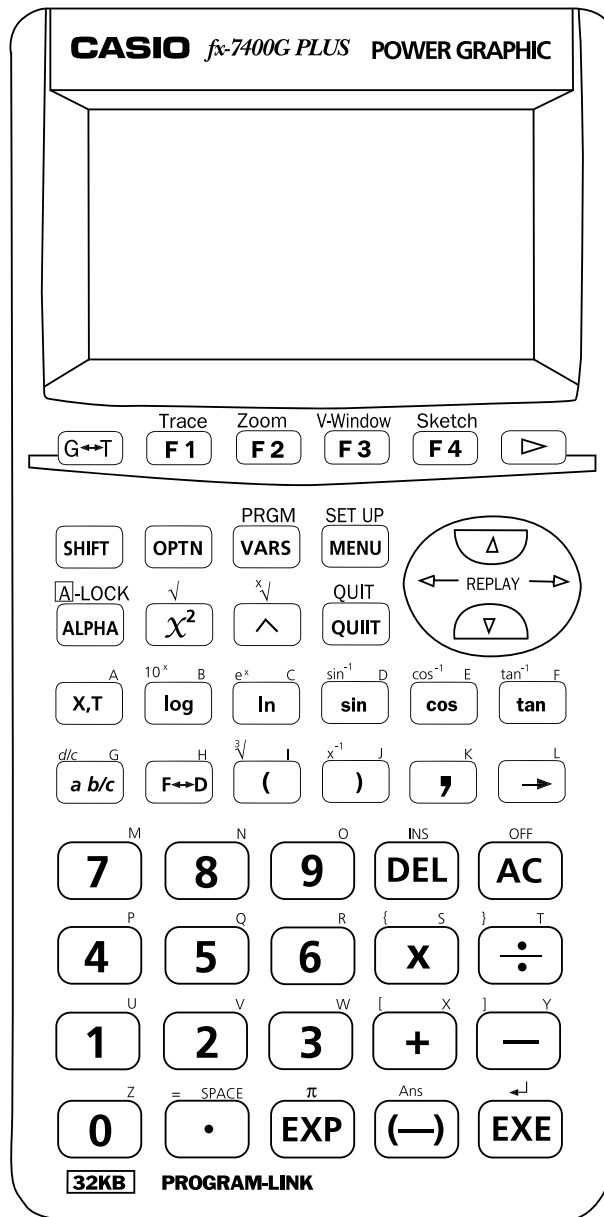

Das Hauptmenü

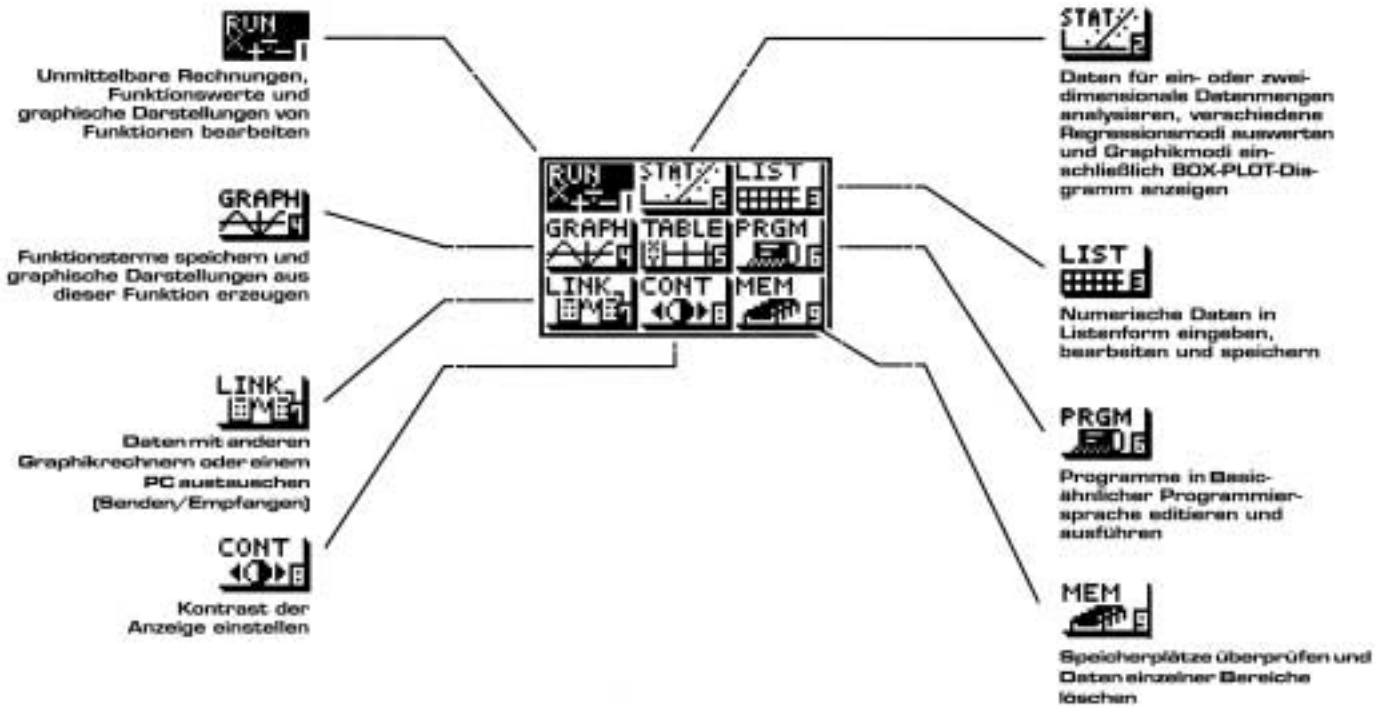

Die wichtigsten Tasten

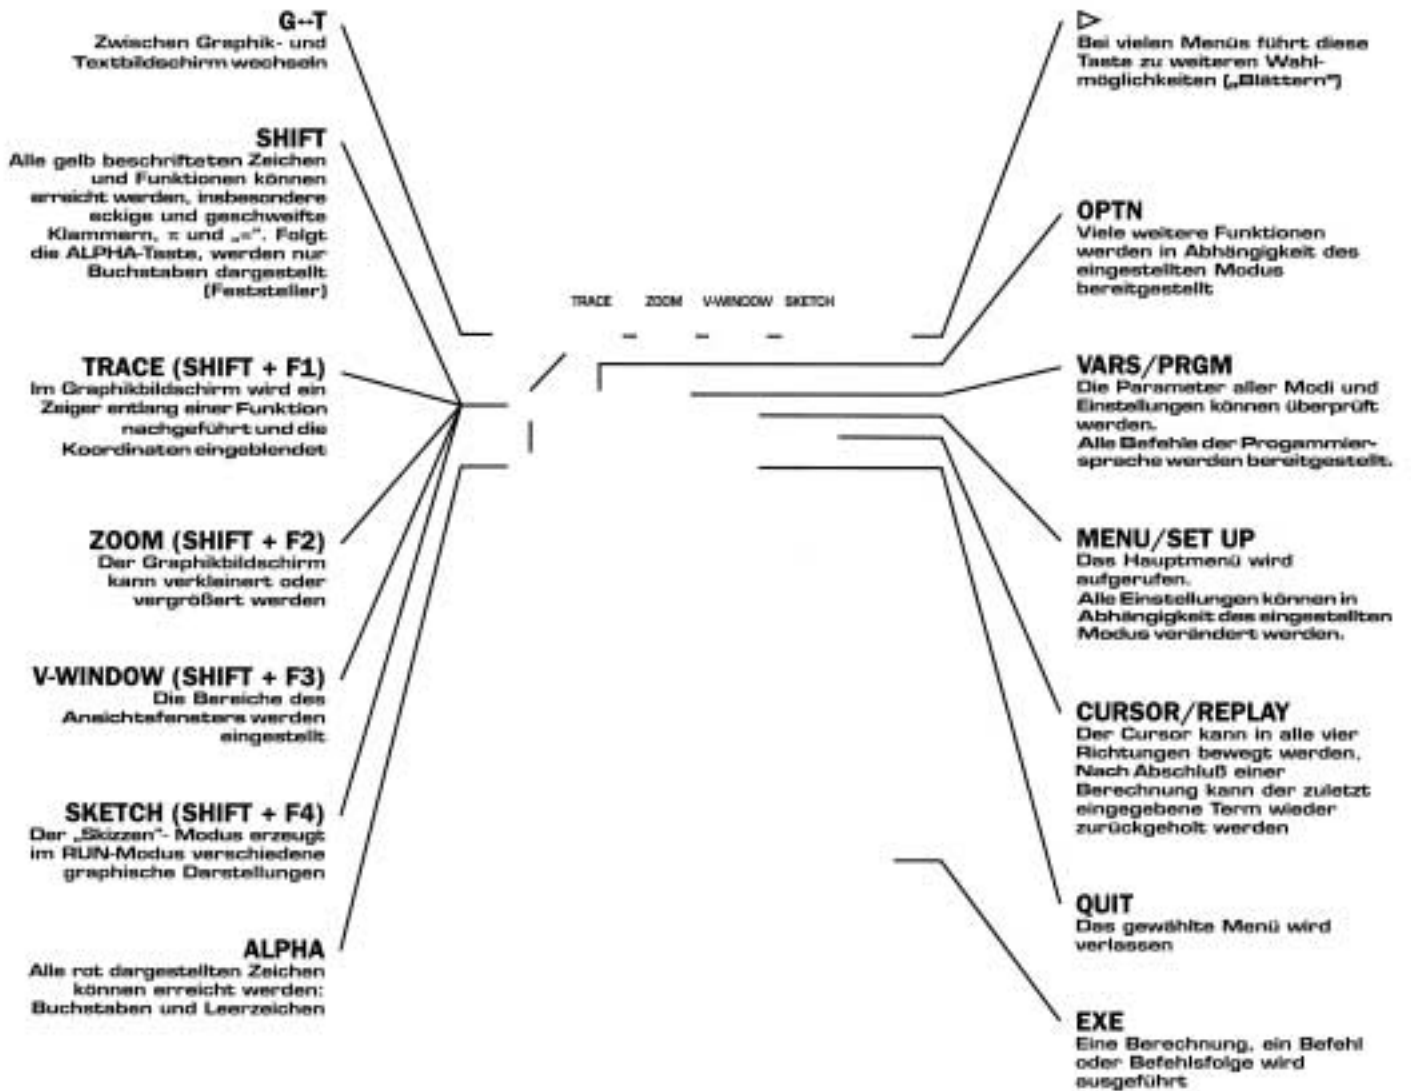

Struktur der Anzeige in der untersten Zeile
Auswahl mit den Tasten. F1 F2 F3 F4 Zum Beispiel:


Para
Einstellung wird direkt wirksam (ohne EXE)
Kennzeichen: Heller Untergrund; dunkle Schrift

Func
Funktion, Anweisung wird ausgewählt und eingefügt
Kennzeichen: Dunkler Untergrund; helle Schrift
Rechteck

Prog
Ein weiteres Untermenü folgt bei Tastendruck
Kennzeichen: Dunkler Untergrund; helle Schrift
Ecke abgeschnitten


Das SET UP im RUN-Modus

Aus dem Hauptmenü
 auswählen, dann
 Tastenkombination SHIFT
 und MENU/SET UP

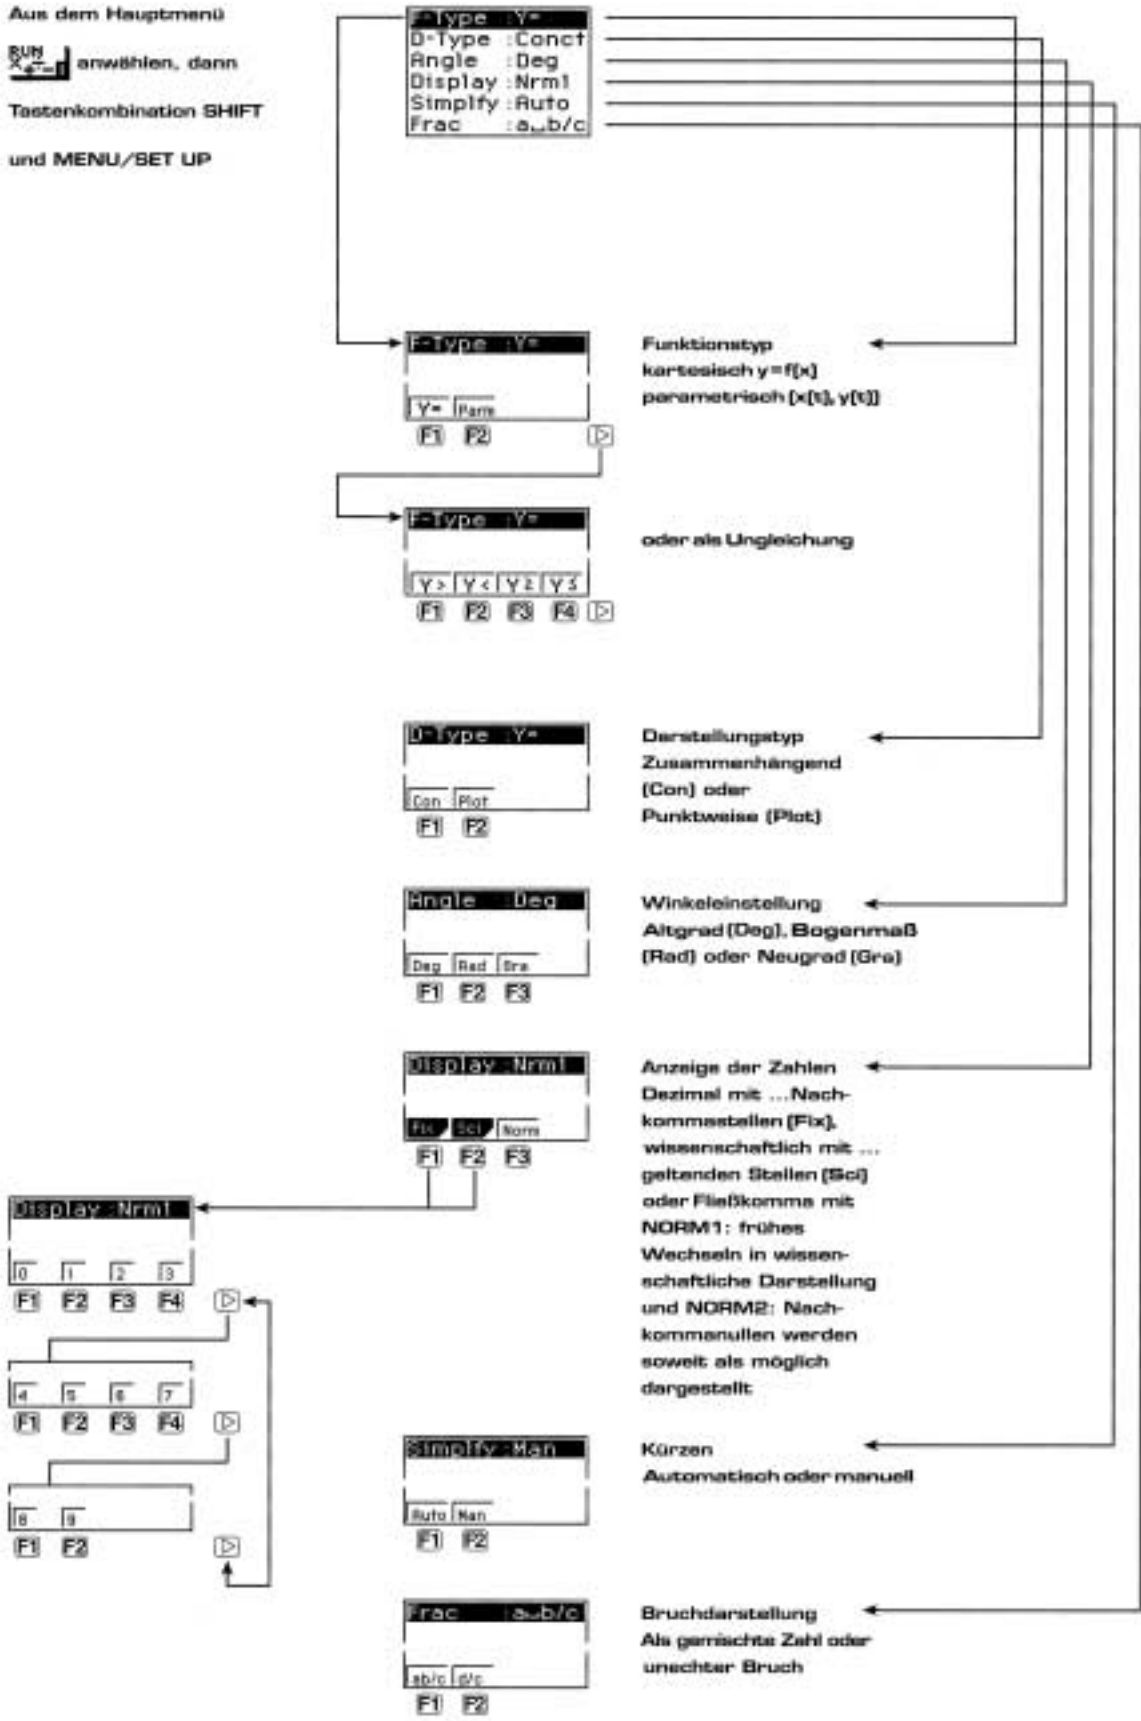

Das OPTN-Menü im RUN-Modus

Aus dem Hauptmenü  auswählen, dann OPTN-Taste

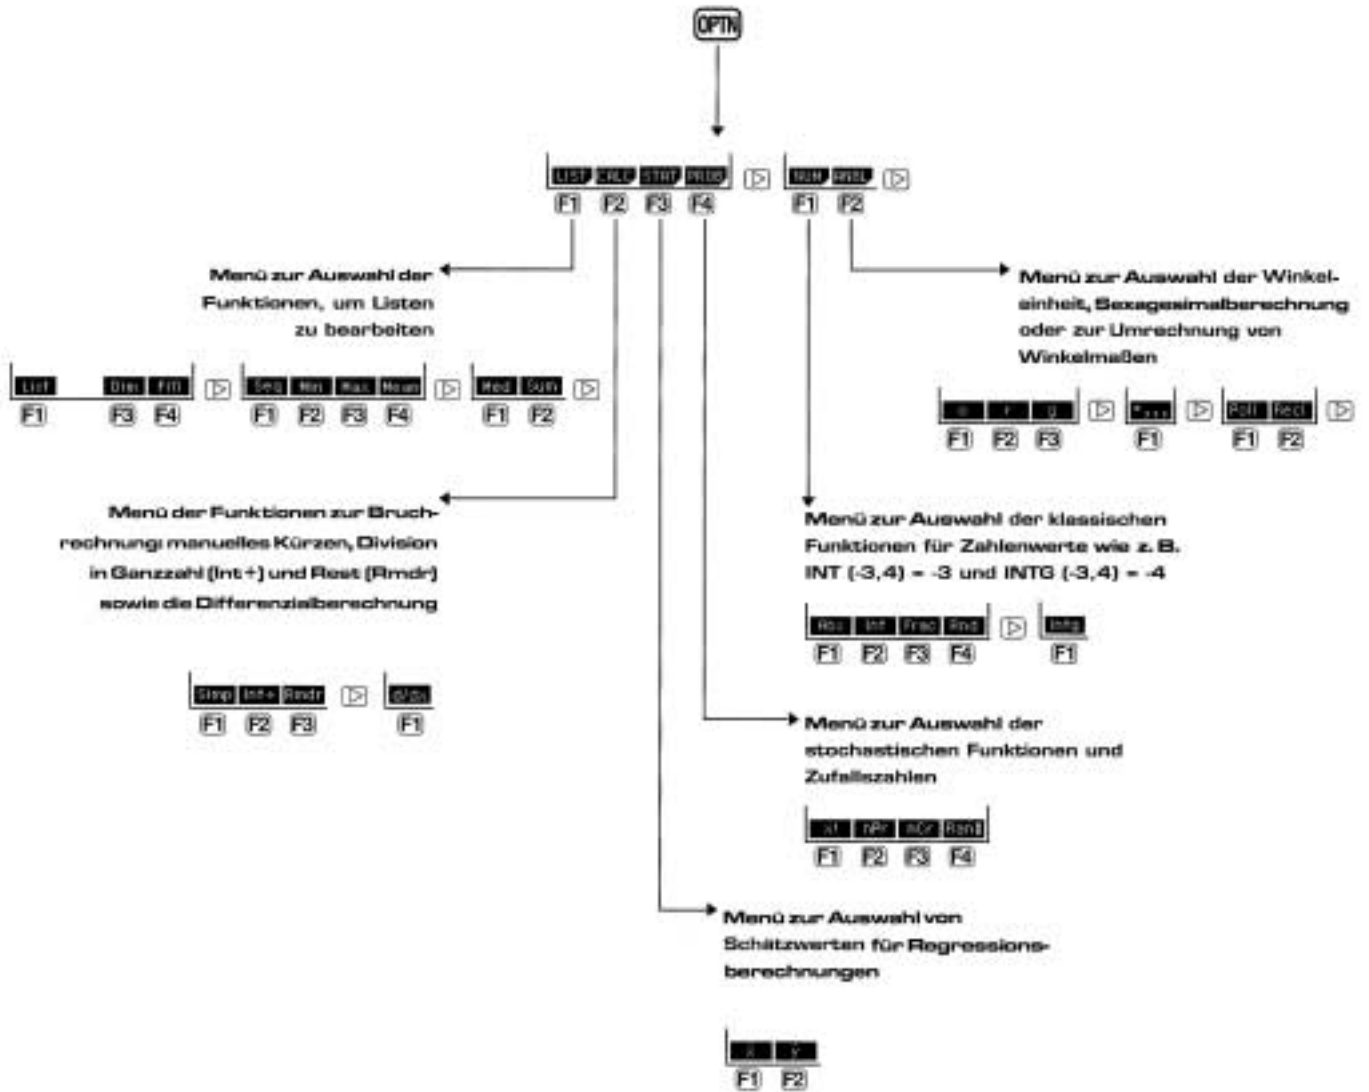

Information

Heute erhalten Sie die von Ihnen gewünschten Kopiervorlagen mit den Erklärungshilfen für den Taschenrechner.

Die Vorlagen wurden auf Papier hergestellt, um nicht schon im Vorfeld Unmengen an Folien zu produzieren. So können Sie selbst je nach Bedarf diejenigen Folien herstellen, die Sie auch wirklich benötigen.